Ficha de datos del producto

Guía E-ISM GEZE Boxer

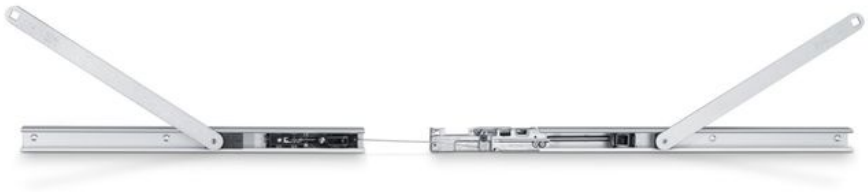

Con secuencia de cierre, retención eléctrica en ambas hojas
y palancas

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Puertas de doble hoja con secuencia de cierre
- Sistema de retención de apertura con función de apertura mantenida
- Montaje integrado
- Puertas batientes derechas e izquierdas
- Posible división de puerta simétrica y asimétrica
- Distancia mínima entre las bisagras 1300 mm, anchura mínima de la hoja pasiva 540 mm

Guía E-ISM GEZE Boxer

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tensión de alimentación 24 V DC
- Fuerza de retención electromecánica con ajuste variable
- La regulación de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posición de espera hasta que se haya cerrado la hoja pasiva
- Protección contra vandalismo gracias al cable Bowden flexible
- Tendido flexible del mecanismo de liberación del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los bloqueos de hoja pasiva
- Reducido esfuerzo de montaje debido a las pocas piezas individuales y ajuste rápido
- Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Guía E-ISM GEZE Boxer
Tensión de entrada	24 V CC
Grado de protección	IP43
Distancia mínima entre las bisagras	1300 mm
Ancho mínimo de la hoja pasiva	540 mm
Conformidad estándar	EN 1155, EN 1158
Anchura	31 mm
Altura	30 mm
Función de apertura mantenida	eléctrico
Mecanismo de retención conectable y desconectable	Si
Mecanismo de retención sobrepasable	Si
Ángulo de retención	80 ° - 120 °
Sensor de humos integrado	No
Regulación de secuencia de cierre integrada	Si
Limitación flexible de la apertura	Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Dimensiones	Color	Punto de retención min.
Guía E-ISM GEZE Boxer	con secuencia de cierre integrada, retención eléctrica en ambas hojas y palancas	114142		plateado	80 °

Guía E-ISM GEZE Boxer

ACCESORIOS

LIMITACIÓN FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guías deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble

Denominación	Denominación	Número de identificación.
Limitación flexible de la apertura	para guía de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer	145311